




### 3 添加设备



### 5 网络配置

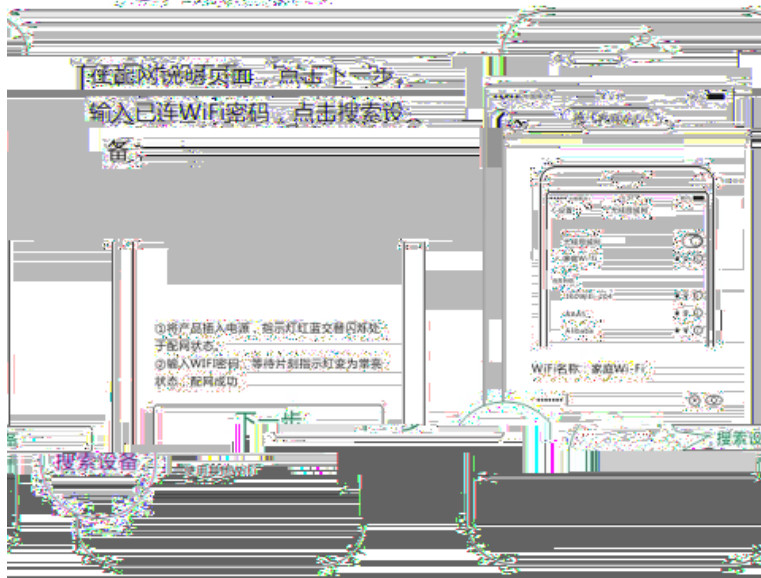


## ⑥ 配网完成

指示灯由交替闪烁变为常亮状态表示配网完成。



恢复出厂设置：

12s

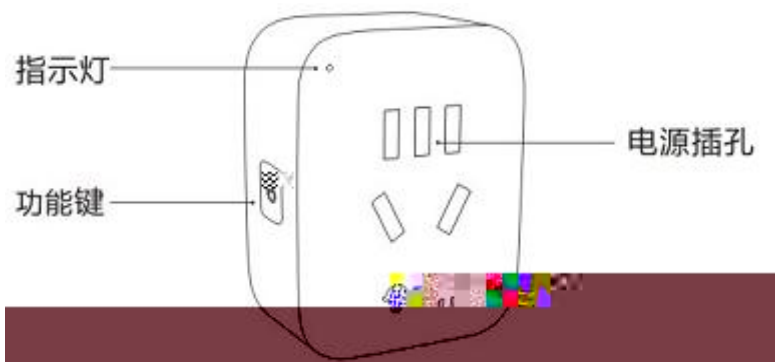

指示灯显示状态：



| 指示灯状态 | 指示灯状态描述         | 问题点 |
|-------|-----------------|-----|
| 红灯    | 设备处于关闭状态        | 无   |
| 蓝灯    | 设备处于打开状态        | 无   |
| 红灯闪烁  | 设备处于关闭状态且外网连接异常 | 无   |

|                             |               |                      |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 收到手机短信中发送的路由器名称和地址，但连接不上路由器 | 设备红/蓝灯1-3秒闪一次 | 设备连接路由器异常            |
| 插座连上了路由器，但连接服务器异常           | 设备红/蓝灯2-3秒闪一次 | 设备连接服务器异常            |
| 设备指示灯变为绿色（红蓝灯同时亮）           | 设备处于热点模式      | 设备在红蓝灯交替闪烁的情况下，又接了3S |